

LIP-8012/8024D/8040L IP Telefon Kullanıcı İşlemleri

*Bu bir Kolay Kullanım Kılavuzu'dur, ayrıntılı bilgi için
Kullanıcı Kılavuzuna bakabilirsiniz.*

Çağrı Yapma:

Dahili Arama –

- Ahizeyi kaldırın veya SPEAKER tuşuna basınız.
- Dahili numarayı tuşlayınız.

Harici Arama –

- Ahizeyi kaldırın veya SPEAKER tuşuna basınız.
- Harici hatta basınız, veya çıkış kodunu tuşlayınız.
- İstenilen numarayı tuşlayınız.

Park (Camp on) Özelliğinin Kullanılması:

- Aradığınız hat meşgul ise, yıldız (*) tuşlayınız.
- Karşı tarafın cevaplama süresini bekleyiniz.

Meşgulde Yeniden Arama (ACNR) Özelliği:

- Harici bir çağrıda karşı taraf meşgul ise menü (Navigation) tuşu yardımıyla ACNR etkinleştiriniz.
- Bağlantı karşı tarafın meşgulliyeti bittiğinde otomatik olarak sağlanacaktır.

ACNR'nin Kaldırılması:

- Esnek tuşa basarak durdurabilirsiniz.

Çağrı Cevaplama:

Dahili Çağrı –

- Ahizeyi kaldırın veya SPEAKER tuşuna basınız.

Harici Çağrı –

- Ahizeyi kaldırın veya SPEAKER tuşuna basınız.
- MUTE – Görüşme esnasında geçici ses kesme.
- Ses (VOL ▲ ▼)– ayarı için kullanabilirsiniz.

Meşgulde Çağrı Cevaplama:

- Beklet/Kaydet (Hold/Save) tuşuna basınız.
- Cevaplamak istediğiniz hat tuşuna basınız.

Rahatsız Etmeyin- Meşgul (DND) Tuşu:

- Meşgul (DND) tuşuna basınız.

Başka Bir Dahilide Çalan Çağrıyı Cevaplama:

- Ahizeyi kaldırın veya SPEAKER tuşuna basınız.
- 7 Tuşlayınız (Çağrı Toplama Kodu).
- Cevaplamak istediğiniz dahili numarasını tuşlayınız.

Grup Çağrı Toplama:

- Ahizeyi kaldırın veya SPEAKER tuşuna basınız
- 566 veya ** tuşlayarak çağrıyı cevaplayın.

Konferans:

- Birinci harici yada dahili çağrıyı yapınız.
- KONF (CONF) esnek tuşuna basınız.
- İkinci harici yada dahili çağrıyı yapınız.
- KONF (CONF) esnek tuşuna iki kez basınız.

Çağrı Bekletme:

- Görüşme yada konferans sırasında Beklet/Kaydet (HOLD/SAVE) tuşuna basınız.
- Harici hat tuşuna basarak görüşmeye yada konferansa veya KOF(CONF) Esnek tuşa basarak konferansa geri dönebilirsiniz

Çağrı Yönlendirme:

- Ahizeyi kaldırın.
- 554 (Çağrı Yönlendirme Kodunu giriniz.)
- Yönlendirme Şekli (0-5).
1=Koşulsuz, 2=Meşgulde, 3=Cevapsızda,
4=Meşgul/Cevapsızda, 5=Dış Hatta (Sadece Konsol), 0=Uzak Abone
- Yönlendirme Kodu 1-4 için, yönlendirilecek numarayı tuşlayınız.
- Yönlendirme Kodu 5 için, harici hat veya grup tuşuna basın ve, hızlı arama kodunu giriniz.
- Yönlendirme Kodu 0 için, yönlendirilen dahilin şifresini girip, 1-4 arasında istenilen yönlendirme kodunu girip, istenilen numarayı tuşlayınız.

Yönlendirme İptali:

- Yön (FWD) Esnek tuşuna basınız.
- Kare (#) tuşlayınız.

Çağrı Aktarma (Transfer):

- TRANS/PGM (Aktar/Prg) tuşuna basınız.
- Aktarmak istediğiniz dahili yada harici numarayı giriniz.
- Ahizeyi yerine koyunuz.

Çağrı Kayıtlarının Kullanımı:

- LOG (Esnek) tuşuna basarak gelen ve yapılan çağrı listesine erişebilirsiniz
- Menü (Navigation ▲ ▼) tuşu yardımıyla istenilen çağrı numara bilgisine ulaşılabilir
- Gönder (Send) tuşuna basılarak çağrı gerçekleştirilir.

Çağrı Bilgisini Renbere Kaydetme:

- Çağrı geçmişine ulaşmak için LOG Esnek tuşuna basınız.
- Seçmek için Navigation ▲ ▼ tuşlarını kullanınız.
- Sırasıyla Select ve Save Esnek tuşlara basarak ilgili numarayı rehber kaydediniz.

Telefon Profilinin Değişimi:

- Menü tuşuna basınız.
- 4 tuşladıktan sonra şifrenizi girin.
- # Tuşlayınız (Profil #1 veya #2 seçiniz).

LCD Ekran Parlaklık Ayarı:

- Ses (VOL ▲ ▼) tuşlarını kullanarak ekran parlaklık ayarının yapılması.

LCD Ekran Yazı Karakterini Değiştirme:

- MENU tuşuna basınız.
- 18 tuşlayınız (Çift Karakter Kodu.)
- Navigation ▲ ▼ tuşlarına basarak seçiminizi yapınız.
- Onay için OK Esnek tuşuna basınız.

Bluetooth:

Ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzuna (Sadece LIP-8024D ve LIP-8040L setlerde kullanılabilir) bakınız.

- PGM tuşuna basınız.
- * 9 Tuşlayınız (Bluetooth Aç/Kapa)
- Açmak için:1 (ON) veya Kapamak için: 0 (OFF).
- Beklet/Kaydet (HOLD/SAVE) tuşuna basarak seçiminizi kaydediniz.

Menü Program Kodları

Kod	Özellik
11	Dahili İsmi Programlama
12	Dahili (ICM) Zil Sesi Seçimi
13	Harici (CO) Zil sesi Seçimi
14	Şifre Programlaması
15	Dil Seçimi
16	STA Ring Download
17	Arka Fon Işığı
18	Yazı Karakteri Seçimi
21	Konferans Odası Oluşturma
22	Konferans Odasını Silme
31	Mesaj Gönderme
32	Gelen Kutusu
4	Ağ (Network) Ayarları
0	Konsol

Esnek Tuş Programlaması

- Aktar/Prg (Trans/Pgm) tuşuna basınız.
- Programlanabilir bir tuşa basınız.
- Numara Planı Kodunu giriniz, VEYA
- Aktar/Prg (Trans/Pgm) tuşuna basıttıktan sonra Kullanıcı Program Kodunu giriniz.
- Beklet/Kaydet (HOLD/SAVE) tuşlayınız.

Kullanıcı Program Kodları

Kode	Özellik	Açıklama
10	Blok Numara Tuşlaması	
11	Gelen Çağrı Zil Sesi	Zil Seçimi 1-8
12	Harici (CO/IP) Zil Sesi	Zil Seçimi 1-8
13	Cevaplama Modu	Gelen Çağrı Sinyal, 1:HF, 2:Ton, 3:Özel
14	Çağrı Kapsama Alanı	1:ON/OFF, 2:Zil Gecikme (0-9)
15	Station Ring Download	Zil Tonu 0-9
19	Kulaklık	
21	Yetki Kapama	Analog Telefon
22	Yetki Geri Yükleme	Yetki kodu gerekir
23	Yetki Aktarma	Yetki kodu gerekir
30	Mobil Sesli Posta Uyarısı	
31	Bekleyen Dahiliyi Geri Alma	Analog Telefon
32	CLI/IP Bekleyen Mesaj Dinleme	Analog ve Digital Telefon
33	Yetki Kodu (Şifre) Girişi	12 numaraya kadar
34	DID Çağrı Bekleme Tuşu	
35	Şef/Sekreter Çifti Mesaj Seçimi	
36	SMS Mesajı Gönder	
37	Mobil Abone Kayıdı	
38	Mobil Abone Etkinleştir	
39	Mobil Abone CLI Kayıdı	
41	Uyandırma Zamanı Tanımlama	Analog Tel; 24 Saat Hesabına Göre
42	Uyandırma Zamanı İptal	Analog Telefon


- Devamı arka sayfada -

Kullanıcı Program Kodları

Kod	Özellik	Açıklama
51	Önceden Mesajları Görüntüleme	SLT; Mesaj Seçimi: 00-20
52	Özel Mesaj Kayıdı (Mesaj 00)	24 karektere kadar girilebilir
53	Konferans Odası Oluştur	
54	Konferans Odasını Sil	
55	Konf-Grup Takibi-İzleme	
61	Kulaklık	
62	Kulaklık Zil Sesi Modu	1:Koparlör, 2:Kulaklık, 3:Her İkisi
71	LCD Görüntüleme Modu	
72	Versiyon Gösterme	
73	Arka Fon Müziği	
74	Dahili İsmi Tanımlama	Maksimum 7 Karakter
75	Telefonun IP Adresi	
76	IP Adres Değişikliği	
77	Telefonun MAC Adresi	
78	Modu Değiştirme	
79	Telefonun Versiyonu	
80	SESKAYIT Tuşu	VSF/VMIM Gerekir
84	Hesap Kodu Tuşu	
85	LOOP Tuşu	
86	Konsol Araya Girme Tuşu	
87	Gelen Çağrı Tuşu	
88	Park Tuşu	
89	Keypad Facility Button	
91	KONF (CONF) Tuşu	
92	Geri Ara (CALLBK) Tuşu	
93	Meşgul (DND) Tuşu	Rahatsız edilmeme tuşu
94	FLASH Tuşu	
95	MUTE Tuşu	
96	MONITOR Tuşu	
97	REDIAL Tuşu	
98	FWD Tuşu	
99	PTT Tuşu	
*0	Hot Desk Giriş Kodu	
**	Hot Desk Çıkış Kodu	
*7	Zorunlu Yönlendirme	
*8	Bluetooth Tanıtma	
*9	Bluetooth Kullanımı	

ipecs
IP telephony solution for SMB

LIP-8012/8024D, 8040L Telefon Kolay Kullanım Kılavuzu

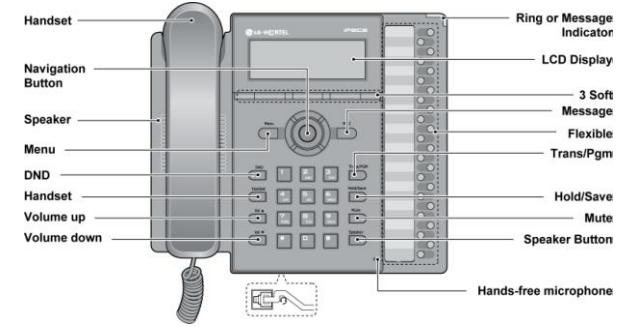

LIP-8024 shown

Sabit Özellik Tuşları

DND – Rahatsız edilmeme; kırmızı LED yanıp söner.

Headset – Kulaklık tuşu; kırmızı LED yanıp söner.

Vol ▲ ▼ – Ses ve LCD parlaklık ayarı

Trans/PGM – Programlama ve Çağrı Yönlendirme Tuşu

Hold/Save – Bekletme ve Kayıt tuşu.

Mute – Ses kesme tuşu; kırmızı LED yanıp söner.

Speaker – Ahizesiz konuşma; kırmızı LED yanıp söner.

Menu – İstenilen menüyü seçmek için kullanınız.

MSG – Bekleyen mesaj lambası; Sesli posta sistemine giriş.

3 Soft Buttons – Önceden ve esnek özellik tuşlarına kayıtlı özellikler için kullanınız..

Flexible – Önceden programlı veya kullanıcı tanımlı tuşlar.

Ring/MSG Indicator – Çağrı geldiğinde veya mesaj bırakıldığında yanıp söner.

LCD Display – Dahili numara, saat, tuşlanan numarayı ve metin mesajlarının görüldüğü yer.

Hands-free Microphone – Ahizesiz konuşma mikrofonu

Navigation button – Esnek menuden özellik seçmek ve/veya çalıştırmak veya set ayarlarının yapılabildiği Menü (Navigation) tuşu.